
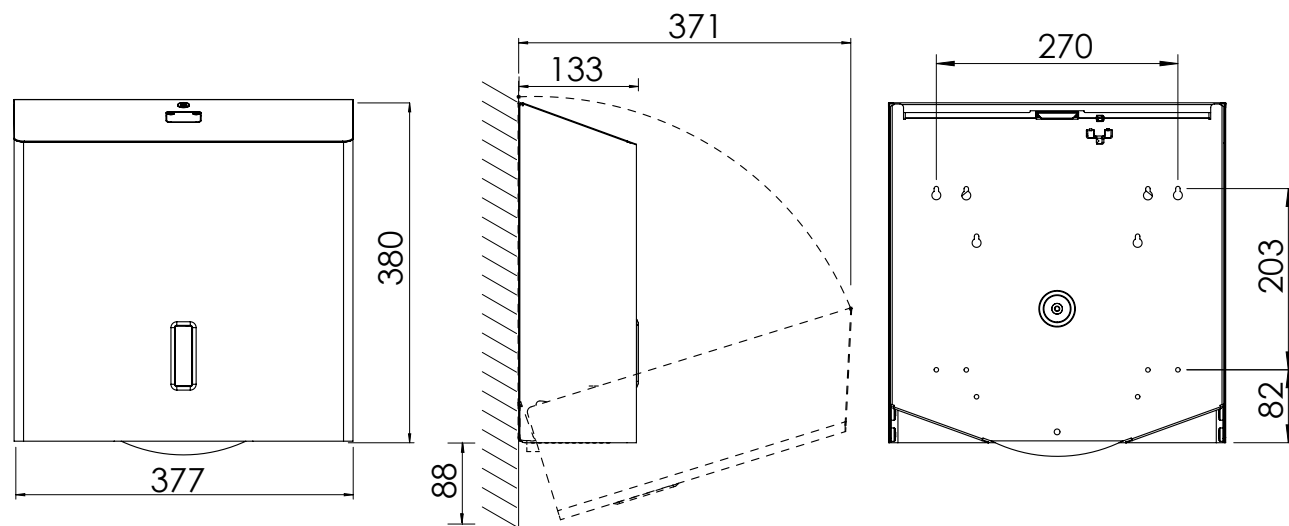


SanTRAL® Plus JRU 1 (Smart Ready)

Toilettenpapierspender für 1 Jumborolle

Toilet tissue dispenser for 1 jumbo roll

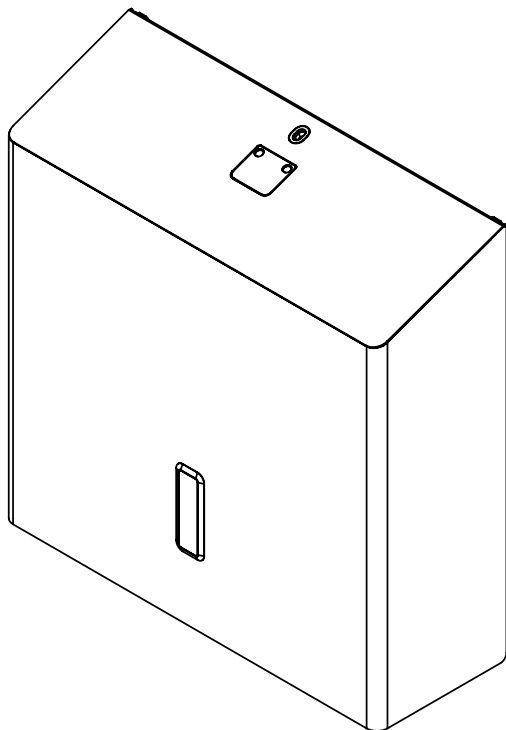

! Wichtig! Important!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT Hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to guarantee fault-free functionality. OPHARDT Hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.

! Reinigungs- und Pflegehinweis

- Spender mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

! Cleaning and care instructions

- Clean dispenser with lightly moistened cloth to remove product residue
- When using disinfectant wipes, check chemical compatibility with stainless steel
- Do not use acidic or chlorinated cleaners
- Do not use abrasive cleaners

Lieferumfang

- Jumborollen-Toilettenpapierspender
- Befestigungssatz: 4x Schrauben und Dübel
- Schlüssel
- Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- Jumbo roll toilet tissue dispenser
- Fixing set: 3x screws and plugs
- Key
- Instruction manual


Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

SanTRAL® Plus JRU 1 (Smart Ready)


Toilettenpapierspender für 1 Jumborolle

Toilet tissue dispenser for 1 jumbo roll

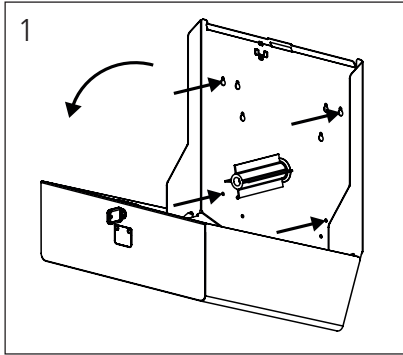


Gerät öffnen und mit 4 Schrauben und Dübeln befestigen.

Open the device. Fasten the backplate of the device to the wall using the 4 plugs and screws provided.

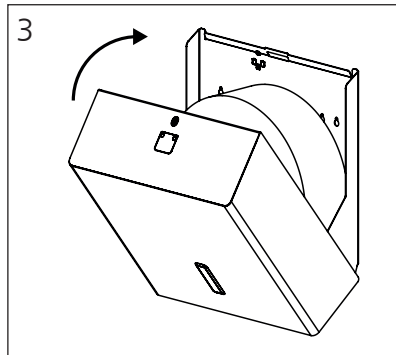


Gerät verschließen.

Close the housing and lock the device.

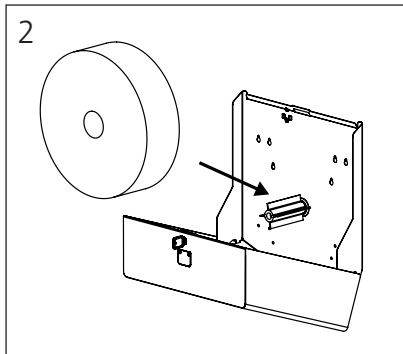

Jumborolle einfügen.
Rollenaußendurchmesser max. 330 mm,
Rollenkerndurchmesser min. 57 mm
Breite der Rolle max. 108 mm

Insert jumbo roll.
Outer diameter max. 330 mm,
inner diameter min. 57 mm,
width of the roll max. 108 mm

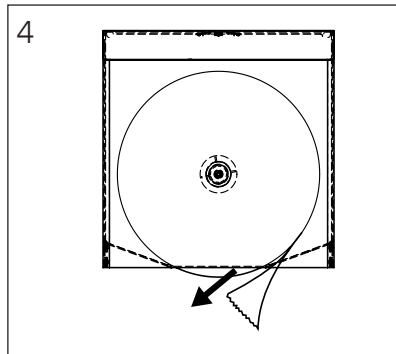

Spender ist sofort betriebsbereit.

Dispenser is immediately ready for use.

1420362_0521/1-0

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer care@ophardt.com • www.ophardt.com