
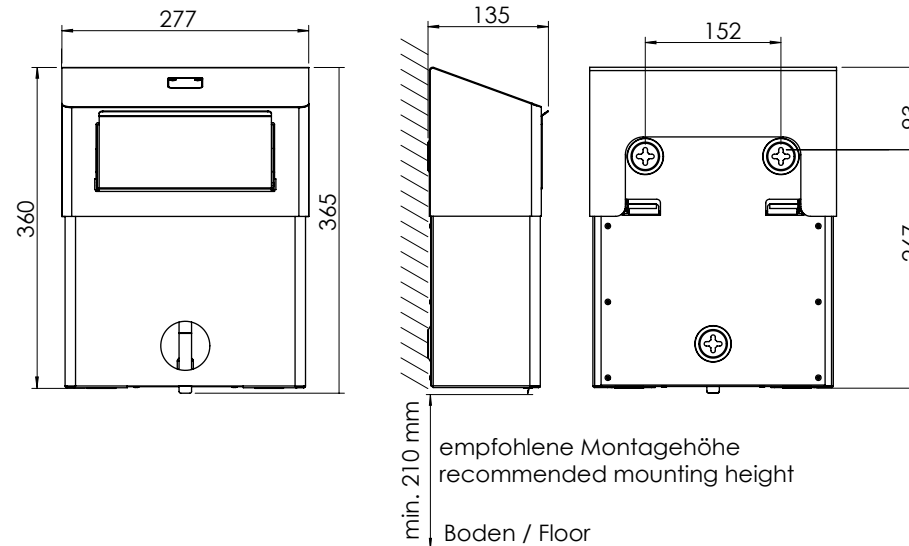


SanTRAL® Plus HWU 6 (Smart Ready)

Hygiene-Abfallbehälter, 6 Liter

Hygiene-Waste bin, 6 litre

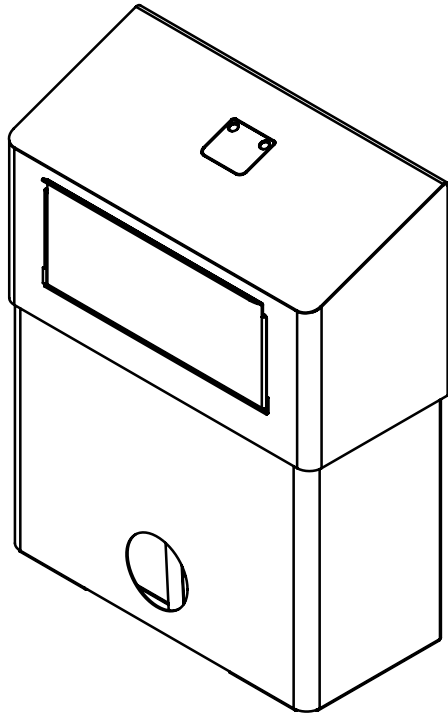

! Reinigungs- und Pflegehinweis

- Abfallbehälter mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

Cleaning and care instructions

- ! • Clean waste bin with damp cloth to remove product residue
- When using disinfectant wipes, check chemical compatibility with stainless steel
- Do not use acidic or chlorinated cleaners
- Do not use abrasive cleaners

Lieferumfang

- Abfallbehälter
- Befestigungssatz: 2x Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- Waste bin
- Fixing set: 2x screws and plugs
- Instruction manual

1423804/0521/1.1

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm


OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer care@ophardt.com • www.ophardt.com

SanTRAL® Plus HWU 6 (Smart Ready)

Hygiene-Abfallbehälter, 6 Liter


Hygiene-Waste bin, 6 litre

Einsetzen/Wechseln des Abfallbeutels:
Inserting/changing the waste bag:

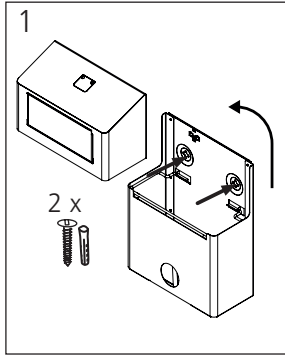


Einwurfdeckel abnehmen
2-Punkt-Wandmontage –
Beiliegende Dübel und
Schrauben verwenden.

Remove the lid.
2-point wall fastening –
Use attached plugs and
screws.

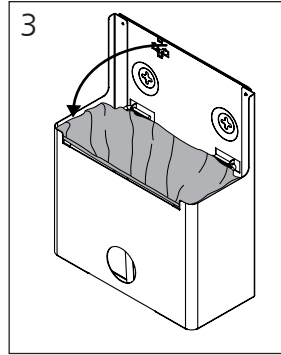


Beutelhalter zurück
schwenken.

Swing bag holder
back into position.

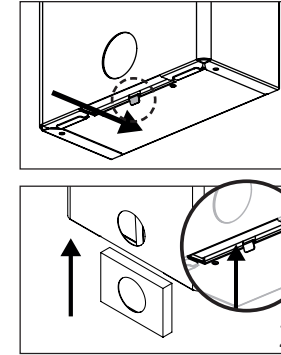


Einsetzen der Hygiene-
beutelbox an der vorderen
Unterseite des Abfallbe-
hälters. Die innenliegende
Haltefeder mit dem Finger
nach hinten drücken und die
Box in den vorgesehen Schlitz
von unten einschieben bis es
einrastet.

Insert the hygiene bag at
the front bottom of the
container. Press the retaining
spring located inside the bin
backwards with your finger.
Insert the component into a
slot located on the underside
of the bin, pushing up until it
is fastened into the spring.

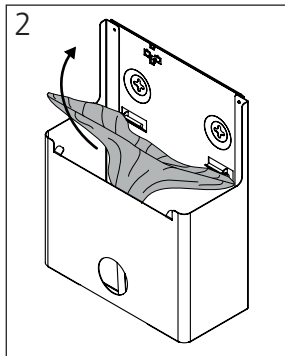


Abfallbeutel über den innenlie-
genden Beutelhalter ziehen.

Pull the waste bag over the
internal bag holder.

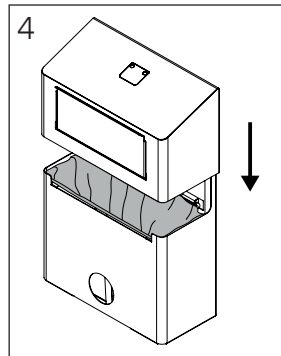

Einwurfdeckel aufsetzen.
Auf korrekte Ausrichtung und
richtigen Sitz hinten und vorne
achten.

Replace lid, ensuring correct
positioning at the front and
back of the device.

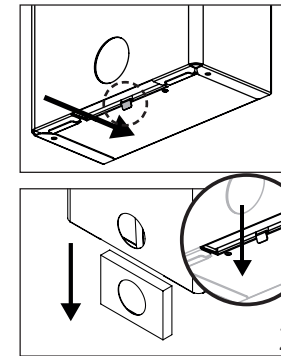

Entnehmen der Hygiene-
beutelbox. Die innenliegende
Haltefeder mit dem Finger nach
hinten drücken und die Box aus
dem Schlitz an der Unterseite
herraussziehen.

To remove the hygienic bag
dispenser, press the retaining
spring backwards with your
finger and pull the component
out from the slot located on the
underside of the bin.

Passend für handelsübliche Hygienebeutel-Verpackungen in den Maßen:
(B x H x T) min = 75 x 110 x 15 mm / max = 95 x 129 x 21 mm

Suitable for standard hygiene bag packaging in the sizes:
(W x H x D) min = 75 x 110 x 15 mm / max = 95 x 129 x 21 mm

1423804/0521/1.1

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer care@ophardt.com • www.ophardt.com