


ingo-man® SmartNose E

intelligentes Nachrüstmodul für ingo-man® plus Seifen- und Desinfektionsmittelspender im 500 ml Euroflaschen-Format, zur vollautomatischen und kontinuierlichen Erfassung des Händehygieneverhaltens

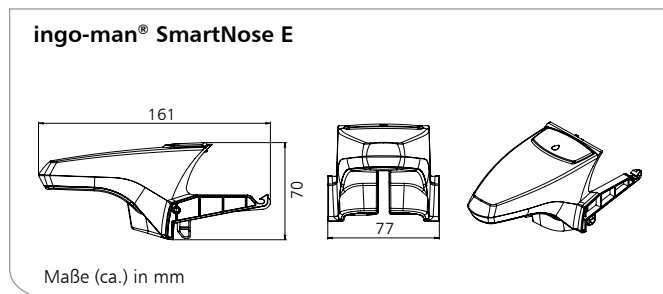

Produkteigenschaften

- ▶ Auslaufblende: intelligentes Nachrüstmodul
- ▶ Für manuelle ingo-man® plus Spender im 500 ml Euroflaschen-Format
- ▶ Einfache Installation in wenigen Sekunden
- ▶ Zur Anbindung an das OPHARDT Hygiene Monitoring System® (OHMS) für Analyse des Händehygieneverhaltens
- ▶ Mit integrierter Feedback-LED: leuchtet auf, sobald erforderliche Menge entnommen wurde (Standard: 3 ml)
- ▶ Mit integrierter „Low-Battery-Level“-LED: zeigt an, wenn noch ca. 10% der Kapazität zur Verfügung steht
- ▶ Robustes Kunststoffgehäuse

Wissenswertes

- Referenzen: ▶ Krankenhäuser, Kliniken, Praxen, Alten-/Pflegerheime, medizinische Einrichtungen, hygienesensible Bereiche
- Einsatzbeispiele: ▶ Intensivstationen, Normalstationen, OP-Bereiche, Eingangsbereiche, Pflegeräume, Toiletten, WC-Räume, Sanitärräume


Technische Daten

- Gehäuse: Kunststoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polycarbonat
- Innenteil: Platine mit Sensorik und WiFi-Modul 802,11 b/g (WPA und WPA2)
- Firmware: Komfortable Updates "over-the-air" (OTA)
- Installation: Herkömmliche Auslaufblende entnehmen und ingo-man® SmartNose mit entsprechendem Magnet-Modul einsetzen (QR-Code scannen um zum Installations-Video zu gelangen)
- Batterie: Lithium-Batterie ER26500 (Transport-Code: 3091; Gefahrstoffklasse: 9), 3.6 V, 9.0 Ah, austauschbar, nicht wiederaufladbar, Batterie mit Kabel und Stecker konfektioniert nachbestellbar

Ausschreibungstext

- ... Stück **ingo-man® SmartNose E Art.-Nr. 4402674** intelligente Auslaufblende als Nachrüstmodul für ingo-man® plus Seifen-/Desinfektionsmittelspender, für manuelle 500 ml Geräte, Anbindung an das OPHARDT Hygiene Monitoring System® (OHMS), zur vollautomatischen Erfassung des Händehygieneverhaltens, schnelle und einfache Installation, integrierte Feedback-LED zur direkten Rückmeldung der korrekten Entnahmemenge, mit integrierter „Low-Battery-Level“-LED zur Anzeige eines niedrigen Batterielevels
Abmessung: B 77 x H 70 x T 161 mm

- Fabrikat: **ingo-man® smart**
Hersteller: OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

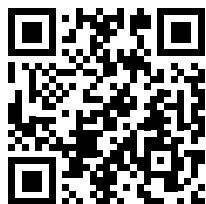

Zum Installations-Video

Technische Änderungen vorbehalten.



OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany

Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77

planer@ophardt.com | www.ophardt.com