
PRAESIDIO®

Berührungsloser Spender zur Händedesinfektion, Edelstahl, 1.000 ml, abschließbar, zur Wandmontage oder freistehend auf Standfuß



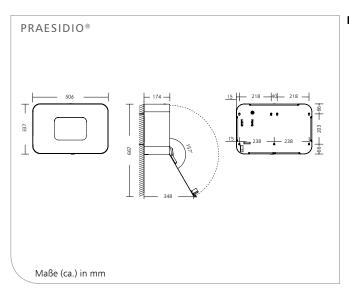

Produkteigenschaften

- ► Spender zur Dosierung von niedrig viskosen Händedesinfektionsmitteln
- ► Für 1.000 ml Standard-Euroflaschen
- ► Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse
- ► Abschließbar
- ►Zur Wandmontage oder freistehend auf Standfuß
- ► Hygienische Sprühkammer
- ► Integrierte Tropfschale mit großem Fassungsvermögen, leicht zu reinigen
- ► Intuitive Bedienung mit berührungslosem Näherungssensor
- ► Innovative Sprühfunktion ohne Vernebelung
- ► Einstellbare Dosiermenge in 4 Stufen von ca. 0,75 ml bis 1,5 ml
- ► Monatelange Batterielaufzeit
- ► Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- ► Optional mit Bluetooth-Türkontaktschaltung (Art.-Nr. 3401432) für Türöffnung bei Spenderaktivierung
- ► Hygienisch glatte und leicht abwischbare Oberflächen
- ► Mit Brandschutzsensor

Wissenswertes

Referenzen:

► Kongresszentren, Messen, Flughäfen, Bahnhöfe, Gastronomie, Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser, Labors, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Industrie, Einkaufszentren, Hotels, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Kindergärten, Sportstätten, Verwaltungen

Einsatzbeispiele: ► Durchgangsbereiche, Eingangsbereiche,

Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Küchen

Technische Daten

Gehäuse: Edelstahl AISI 304, geschliffen

Tür: Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)

Sichtfenster: Kunststoff, klarsichtig

für Desinfektionsmittel: Edelstahl, Dosiermenge in Dosierpumpe:

4 Stufen einstellbar ca. 0,75 - 1,0 - 1,25, 1,5 ml/Hub,

Batterien: 5 Batterien Monozelle (Typ D)

Schloss:

Wandmontage: Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln oder

freistehend auf Standfuß (Art.-Nr. 1421051)

Ausschreibungstexte - Siehe Rückseite

Technische Änderungen vorbehalten. Vor Einsatz neuer Füllgüter sind Tests erforderlich!



OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77 planer@ophardt.com | www.ophardt.com

PRAESIDIO®

Berührungsloser Spender zur Händedesinfektion, Edelstahl, 1.000 ml, abschließbar, zur Wandmontage oder freistehend auf Standfuß

Ausschreibungstexte

PRAESIDIO®

Art.-Nr. 3401073

. . . Stück

Berührungsloses Händedesinfektionsgerät für alkoholische Händedesinfektionsmittel, 1.000 ml, Edelstahl geschliffen, Tür pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), autoklavierbare Edelstahlpumpe mit

Sprühkegel, einstellbare Dosierung

(ca. 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 ml/Hub), Sprühkammer, integrierte Auffangschale, inkl. HDPE-Leerflasche

und 5 Alkaline D-Batterien

Abmessung: B 506 x H 337 x T 174 mm

PRAESIDIO® mit Aufdruck

"HÄNDEDESINFEKTION" Art.-Nr. 1422021

. . . Stück

Berührungsloses Händedesinfektionsgerät für alkoholische Händedesinfektionsmittel, 1.000 ml, Edelstahl geschliffen, Tür pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),

mit Zusatzaufdruck "HÄNDEDESINFEKTION", autoklavierbare Edelstahlpumpe mit Sprühkegel, einstellbare Dosierung

(ca. 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 ml/Hub), Sprühkammer, integrierte Auffangschale, inkl. HDPE-Leerflasche

und 5 Alkaline D-Batterien

Abmessung: B 506 x H 337 x T 174 mm

PRAESIDIO® mit Aufdruck

"HAND DISINFECTION" Art.-Nr. 3401302

. . . Stück Berührungsloses Händedesinfektionsgerät für

alkoholische Händedesinfektionsmittel, 1.000 ml, Edelstahl geschliffen, Tür pulverbeschichtet weiß

(RAL 9016),

mit Zusatzaufdruck "HAND DISINFECTION", autoklavierbare Edelstahlpumpe mit Sprühkegel, einstellbare Dosierung

(ca. 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 ml/Hub), Sprühkammer, integrierte Auffangschale, inkl. HDPE-Leerflasche

und 5 Alkaline D-Batterien

Abmessung: B 506 x H 337 x T 174 mm

Fabrikat: PRAESIDIO®

Hersteller: OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

Kompatibles Zubehör

- ► Praesidio® Standfuß, Höhe einstellbar in 5 Stufen von 86 bis 120 cm, Art.-Nr. 1421051
- ► Praesidio® Standfuß AFP, Höhe einstellbar in 5 Stufen von 86 bis 120 cm, Art.-Nr. 1423017
- Praesidio® Netzteil, Input AC 100-240 V -0,35 A, Art.-Nr. 4401040
- ► Praesidio® BT-G3, Bluetooth-Türkontaktschaltung, Art.-Nr. 3401432

