


ACU 1

Rollenhandtuchpapierspender mit automatischem Schneidwerk (Autocut), zur Entnahme nach unten, Steel Touch (mit AFP) oder pulverbeschichtet, Smart Ready

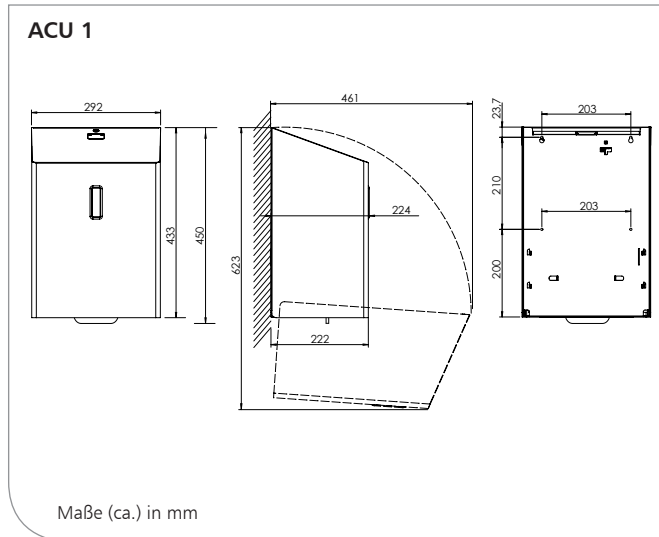

Produkteigenschaften

- ▶ Spender zur Dosierung von Rollenpapierhandtüchern ohne Perforation bis 210 mm Durchmesser, 190-210 mm Breite, bei Kerninnendurchmesser von 35-50 mm geeignet
- ▶ Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse
- ▶ Kunststoffschloss mit Anti-Vandalismusfunktion
- ▶ Spender kann jederzeit mit dem Smart Retrofit Kit aus- bzw. nachgerüstet werden
- ▶ Hygienische Entnahme – Handkontakt nur mit dem Papierhandtuch
- ▶ Schneidwerk trennt Handtuchpapier bei der Entnahme ab
- ▶ Automatischer Rollenvorschub bei Entnahme eines Papiers
- ▶ Mit Bedienehebel an der Unterseite zum Vorschub beim Beladen des Spenders
- ▶ Ohne Batterien - keine Folgekosten
- ▶ Leichte Befüllbarkeit von vorne
- ▶ Öffnen ohne Wandkontakt
- ▶ Sichtfenster zur Füllstandskontrolle mit Rahmen
- ▶ Inkl. Montageset für Vierpunkt-Wandbefestigung



Wissenswertes

Referenzen:

- ▶ Kongresszentren, Messen, Flughäfen, Bahnhöfe, Gastronomie, Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser, Labors, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Industrie, Einkaufszentren, Hotels, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Kindergärten, Sportstätten, Verwaltungen

Einsatzbeispiele:

- ▶ Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Küchen, Produktionsstätten, Eingangsbereiche

Technische Daten

Gehäuse:	Edelstahl, rostfrei, geschliffen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung (Steel Touch, AFP) oder pulverbeschichtet (s. Seite 2)
Sichtfenster:	Kunststoff, klarsichtig, mit Rahmen
Füllgut:	Rollenpapierhandtuch ohne Perforation Durchmesser = \varnothing 210 mm, Breite max = 190-210 mm, Rollenkern = \varnothing 35 - 50 mm
Schlüssel:	Kunststoff, transparent
Schloss:	Anti-Vandalismus-Schloss
Wandmontage:	Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln
Gewicht:	5,60 kg

Ausschreibungstexte - Siehe Rückseite

ACU 1/1221/2.0



Technische Änderungen vorbehalten.
Vor Einsatz neuer Füllgüter sind Tests erforderlich!



OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG
Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
planer@ophardt.com | www.ophardt.com

ACU 1

Rollenhandtuchpapierspender mit automatischem Schneidwerk (Autocut), zur Entnahme nach unten, Steel Touch (mit AFP) oder pulverbeschichtet, Smart Ready

Ausschreibungstexte

SanTRAL® Plus ACU 1 E Steel Touch (ST)
Art.-Nr. 1423579

. . . Stück Rollenhandtuchpapierspender mit automatischem Schneidwerk für Papierrollen mit Außenabwicklung, Gehäuse aus geschliffenem Edelstahl mit OPHARDT Hygiene Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP), Smart Ready, jeder Zeit mit dem Smart Retrofit Kit nachrüstbar, Rückwand aus Edelstahl, mit Not-Handbedienhebel, automatischer Papiervorschub nach jeder Benutzung, Spezialschloss mit Anti-Vandalismus-Funktion, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle mit Rahmen, Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender
Abmessung: B 292 x H 433 x T 222 mm

Weitere Modelle:

ACU 1 P Arctic White (AW), Weiß RAL 9016	Art.-Nr. 1423577
ACU 1 P Midnight (MN), Mattschwarz RAL 9005	Art.-Nr. 1423580
ACU 1 P Slate Grey (SG), Anthrazit, mit leichter Struktur	Art.-Nr. 1423581
ACU 1 P Copper Rose (CR), Kupfer-Metallic	Art.-Nr. 1423582
ACU 1 P Oslo Blue (OB), Hellgrau-Blau, mit leichter Struktur	Art.-Nr. 1423583

Weitere RAL-Classic Farben auf Anfrage.

Kompatibles Zubehör

► Kit SR ACU 1, nachrüstbares Smart Retrofit Kit zur automatischen Füllstandserfassung und Anbindung an das OPHARDT Washroom Monitoring System (OWMS) sowie Plattformen von Drittanbietern
Art.-Nr. 1423659

Fabrikat: **SanTRAL® Plus**
Hersteller: OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG