
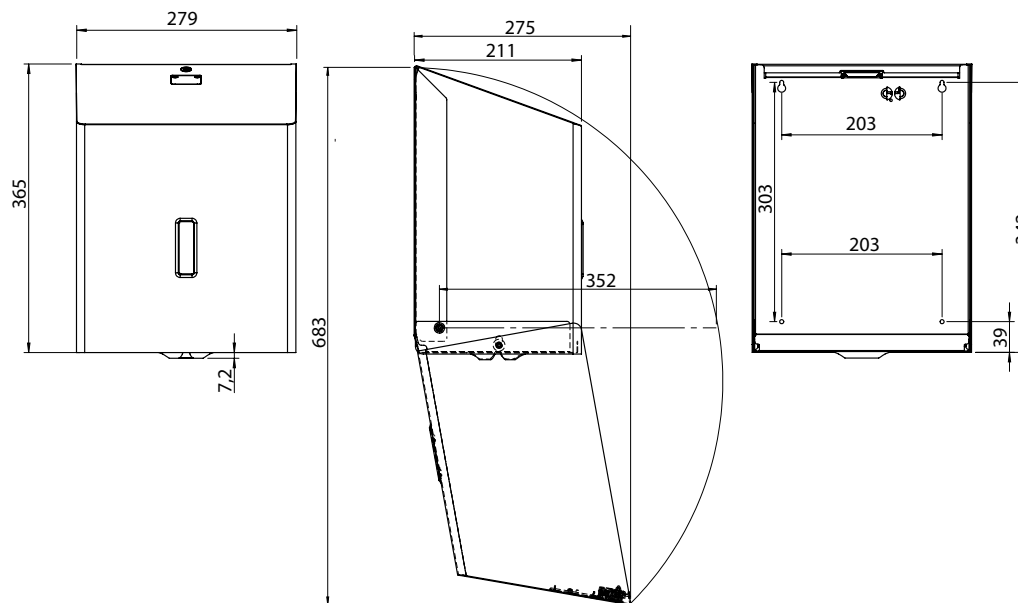


SanTRAL® Plus CFU 1

Handtuchspender für Papierrollen mit Innenabwicklung
Center-pull paper roll dispenser

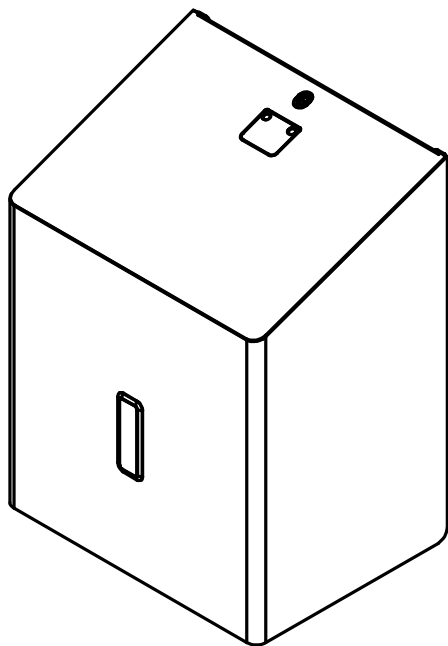

! Wichtig! Important!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT Hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to guarantee fault-free functionality. OPHARDT Hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.

! Nutzungs- und Reinigungshinweise

- Spender mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

! Cleaning and care instructions

- Clean dispenser with lightly moistened cloth to remove product residue
- When using disinfectant wipes, check chemical compatibility with stainless steel
- Do not use acidic or chlorinated cleaners
- Do not use abrasive cleaners

Lieferumfang

- ☐ • Spender
- ☐ • Befestigungssatz: 4x Schrauben und Dübel
- ☐ • Schlüssel
- ☐ • Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- ☐ • Dispenser
- ☐ • Fixing set: 4x screws and plugs
- ☐ • Key
- ☐ • Instruction manual


OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 • 47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer-care@ophardt.com • www.ophardt.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

SanTRAL® Plus CFU 1

Handtuchspender für Papierrollen mit Innenabwicklung
Center-pull paper roll dispenser

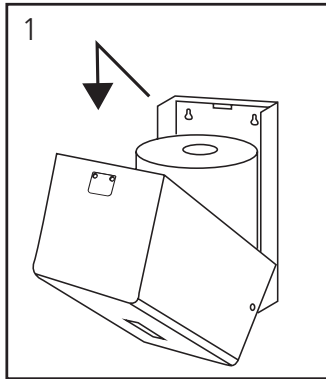


Haube entriegeln und senkrecht anheben, bis ein Widerstand spürbar ist. Nach unten klappen und mit beiden Händen in die Endposition führen.

HINWEIS Haube nicht in die Endposition fallen lassen, dies kann zu Beschädigungen führen.

Unlock the cover and lift it vertically until resistance is felt. Then fold it downward and guide it into the final position using both hands.

NOTICE Do not allow the cover to drop into the final position, as this may cause damage.

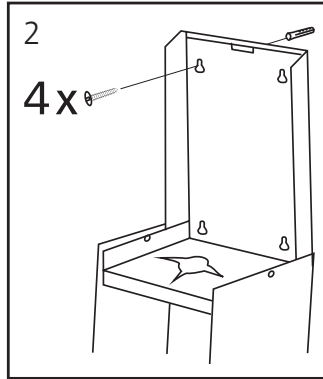


Montage mit 4 Schrauben und Dübeln. Empfohlene Montagehöhe: 120 cm bis zur Unterkante des Gerätes.

VORSICHT Für einen sicheren Betrieb muss der Spender mit 4 Schrauben an den vorgesehenen Befestigungsöffnungen an der Wand befestigt werden. Die Wand vorher auf Eignung prüfen!


Wall mounting by 4 plugs and screws. Recommended installation height: 120 cm to the bottom edge of the unit.

CAUTION To ensure safe operation, the dispenser must be mounted to the provided fixing apertures on the wall using 4 screws. Check the suitability of the wall before installation.

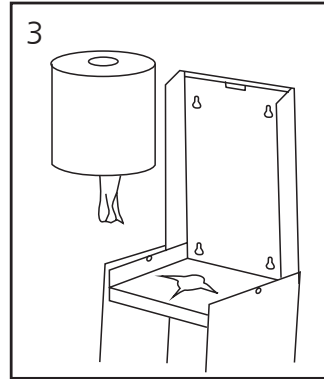


Gerät befüllen.
max. Rollendurchmesser: 200 mm
max. Rollenhöhe: 275 mm

Fill up the unit.
max. roll diameter: 200 mm
max. roll height: 275 mm

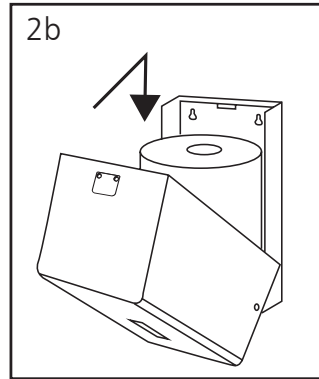

Zum Schließen Haube leicht anheben, einrasten und abschließen.

To close, slightly lift the cover and snap it into place

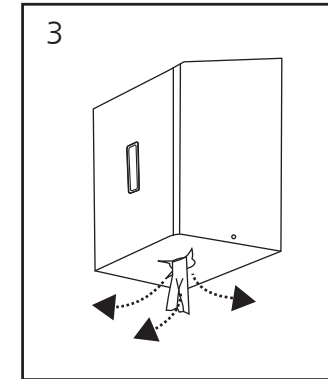

Bedienung.

Operation.